Kubota
For Earth, For Life

クボタ小型熱風式乾燥機

ほのか

KDR9N-SAM

秋のよろこび 穂のかおり

こだわりのお米だから、ほのかで自家乾燥。

- 運転状況がひと目でわかる 文字ナビ
- 高精度 単粒水分計
- 低騒音バーナ
- インバータ
- ワイド サイドホッパ
- 設置が自在
- 2年間 無料点検付★

★初年度と2年目の2回

全高 2,200㎜

メーカー希望本体小売価格: 792,750円(税込)
標準据付工事費: 16,800円(税込)
合計価格: 809,550円(税込)

※メーカー希望小売価格の消費税率は5%です。

安心して使える 親切設計 高機能満載の小型熱風式穀物乾燥機が新登場!

大型蛍光表示管「文字ナビ」搭載

張込・乾燥・排出など、作業に合わせて操作を表示でサポート。
大きなパネルと見やすい文字で運転状況がひと目でわかります。

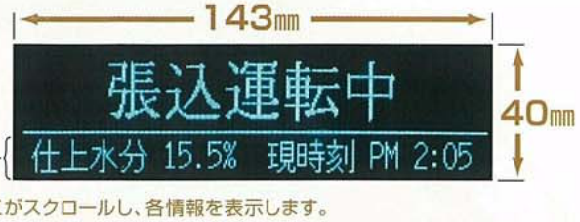

ここがスクロールし、各情報を表示します。

高精度単粒水分計搭載

未熟米等の影響を受けない水分管理システムで、乾燥制御の精度が大幅に向上。測定部に異物が詰まると、自動排出する安心設計。

低騒音バーナ採用

連続噴霧燃焼機構のバーナを採用し、燃焼音を抑えました。

インバータ搭載

三相200V、単相200V・100Vの電源に対応。
また、50/60Hzも共用です。
(単相100V電源でご使用の場合は、オプションのトランスボックスが必要です。)

ワイドなサイドホッパ採用

ワイドな開口部のホッパで張込作業は楽々。左右いずれかの方向に取り付けられ、便利です。

設置場所を選びません

- エルボにより排風方向を変えることができます。
- 送風機(吸引ファン)は、後面の左右2ヵ所のどちらにも設置可能。(昇降機を送風機側に組付けた場合は、右側のみ。)
- 設置場所に合わせて昇降機を送風機側に組むことができます。(オプションの昇降機逆組付用部品が必要です。)

2年間の無料点検付

稼動初年度と2年目にプロのサービススタッフによる無料点検を行います。

■主要諸元

名称			クボタ小型熱風式乾燥機 ほのか
型式名			KDR9N-SAM
穀物の処理量(kg)		籾(560kg/㎥)	300~900
		小麦(680kg/㎥)	360~1,100
機体質量[重量](kg)			420
送風機	型式名		FR33
	形式		遠心式
	常用回転数(r/min)		1,720±50
乾燥方式			熱風式
バーナ	型式名		BC50
	形式		ガンタイプ(噴霧式)
	燃焼量(L/h)(注1)		1.0~2.5
使用燃料			JIS 1号灯油
燃料タンク容量(L)			40
所要動力(注2)	定格電圧(V)		三相200・単相200(単相100)
	定格出力(kW)	送風機	0.36
		下搬送・昇降機	0.36
		ロータリバルブ	0.03
		バーナファン	0.05
		自動水分計	0.006
	最大同時使用電力(kW)		0.806
性能(注3)	張込時間(分)	籾	11~14
		小麦	13~17
	排出時間(分)	籾	13~18
		小麦	13~17
	毎時乾減率(%/h)	籾	0.6~0.8
		小麦	0.7~1.0
諸装置	安全装置		①フレームロッド ②風圧センサ ③温度センサ ④過負荷保護装置 ⑤異常燃焼検出回路 ⑥マイコンによるアラーム検知および停止装置 ⑦感震装置
	運転制御方式		電子制御
	その他	標準装備品	①自動水分計 ②蛍光表示管(温度・水分・残時間・アラーム・その他) ③モータ ④サイドホッパ ⑤インバータ
		オプション(注4)	①モータスロワ(0.36kW) ②フロントホッパ ③麦用規制板 ④昇降機上部排出バルブ ⑤昇降機逆組付用部品 ⑥単相100V電源用トランスボックス ⑦非常停止スイッチ ⑧ハシゴ
安全鑑定適合番号			27136

注1:燃焼量(燃料消費量)は原料条件(水分・夾雑物・品質等)環境条件(外気温度・外気湿度等)運転条件(設定・設置場所等)により異なります。
注2:単相100Vでご使用の場合はオプションのトランスボックスが必要です。またスロワを使用することはできません。モータブレーカの容量は、三相200V(スロワなし)は7A以上、三相200V(スロワあり)は10A以上、単相200V(スロワあり、なし)は15A以上、単相100V(スロワなし)は30A以上です。
注3:張込、排出時間は原料条件(水分・夾雑物・品質等)によって仕様と異なります。毎時乾減率は、原料条件(水分・夾雑物・品種等)、環境条件(外気温度・外気湿度等)、運転条件(設定・設置場所等)により異なります。
注4:麦の乾燥に使用される場合はオプションの麦用規制板が必要です。

■寸法

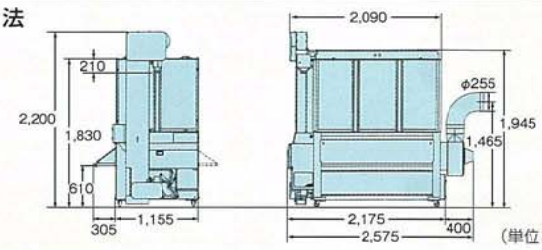

[販売元] 株式会社クボタ
本社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 〒556-8601

[製造元] 株式会社サタケ
広島本社 広島県東広島市西条西本町2番30号 〒739-8602

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者

安全宣言 安全はクボタの願い

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

クボタ電農スクエア 検索 http://www.jnouki.kubotaco.jp/
みんなの農業広場 検索 http://www.jeinou.com

コードNo. 7-20-3-0003-01 SP. AP. '10・07作成. 5.